



POWERTECH

Guide pour l'installation
EyeOpen

eyeopen



EyeOpen vous permet de gérer l'ensemble de vos automatismes et équipements connectés en local ou à distance.



Eyopen est téléchargeable sur Google Play et App Store



Pourquoi choisir EyeOpen ?



Vos équipements à portée de main

Gérer l'ensemble des
équipements connectés
directement via votre
smartphone sur
l'application mobile
EyeOpen

Configuration simple et rapide

Le point d'accès Wifi est inclus dans le moteur, vous n'avez aucun équipement supplémentaire à prévoir. La connexion du smartphone aux équipements se finalise en seulement trois étapes.

Paramètres avancées

Compléter la phase d'apprentissage et l'ensemble des paramètres directement à partir de l'application mobile. Une fois la programmation terminée, vous pouvez gérer en local ou à distance l'ensemble de vos automatismes. Le mode de paramétrage avancée vous permet de sécuriser vos paramètres avec un code pin.

Notifications Push

Recevez des notifications lors de l'ouverture et la fermeture de vos accès. Vous pouvez aussi recevoir des notifications de la sonnette connectée pour savoir qui sonne à votre porte.

Intégration camera Wifi

Sécurisez et contrôlez les entrées / sorties via la caméra wifi placée à l'extérieur.



Configuration réseau EyeOpen

Configuration réseau de l'application mobile EyeOpen

Etape 1 – Téléchargement

Télécharger l'application EyeOpen sur Google Play ou App Store directement sur votre smartphone



Configuration réseau de l'application mobile EyeOpen

Etape 2 – Inscription

Inscription et création d'un compte EyeOpen

Compte

Mot de passe

Mémoriser mes données?

Inscription

Se connecter

Mot de passe oublié?

Compte (a-z, A-Z, 0~9 seulement)

Adresse e-mail

Confirmer e-mail

Mots de passe (8 caractères ou plus)

Confirmer le mot de passe

Inscription

Annuler


Configuration réseau de l'application mobile EyeOpen

Etape 3 – Configuration

1. Cliquer sur le symbole + en haut à droite de l'interface pour ajouter un équipement

2. Sélectionner le type d'équipement à ajouter.

3. Puis cliquer sur « Nouvelle Installation EyeOpen » pour la connexion au réseau Wi-Fi

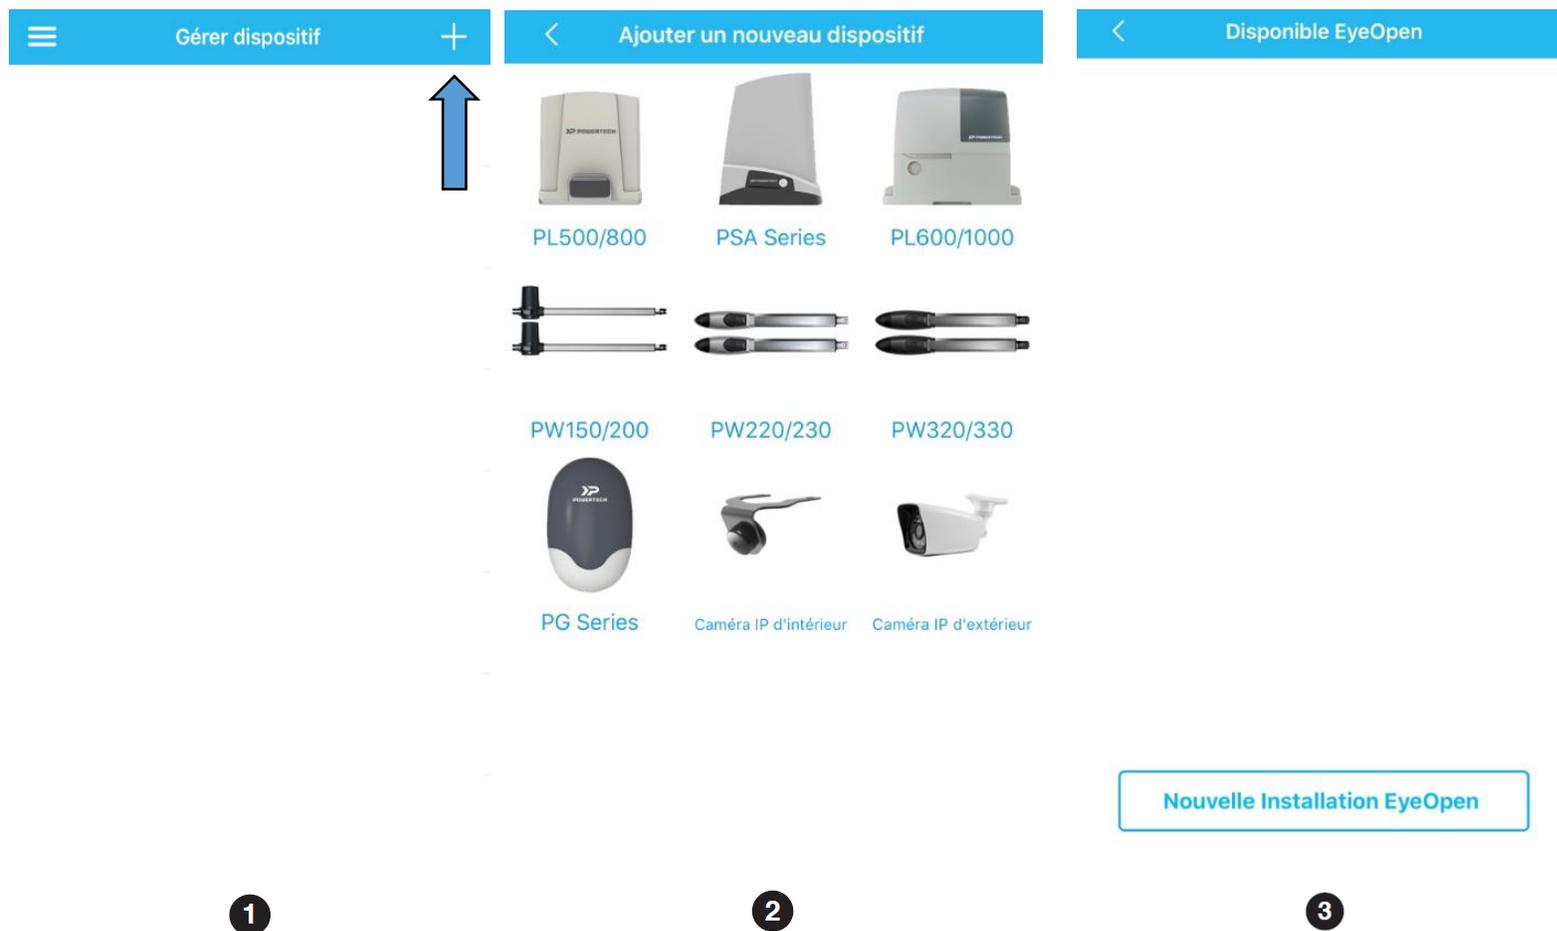

Configuration réseau de l'application mobile EyeOpen

Etape 3 – Configuration

4. Connectez-vous au réseau Wi-Fi local puis valider

5. Après la connexion, l'équipement apparaît dans la liste des appareils disponibles.

6. Saisissez le mot de passe de l'appareil pour finaliser la phase réseau

Nouvelle Installation EyeOpen

Votre mobile est connecté à:

Powertech

EyeOpen sera configuré pour une utilisation avec [Powertech] paramètres réseau. Veuillez entrer le mot de passe pour ce réseau.

Mot de passe

Valider

4

Disponible EyeOpen

BATTANT
NZACAVS9ZHP2AU1P111A

Nouvelle Installation EyeOpen

5

Disponible EyeOpen

EyeOpen
7KWWSLK3BJ2PFKKB111A

BATTANT
NZACAVS9ZHP2AU1P111A

COULISSANT
YV2CBZNRGCFDN9JD111A

Entrez le code PIN de sécurité

Enregistrer un code PIN à 6 chiffres pour EyeOpen

Valider

Nouvelle Installation EyeOpen

6

Configuration réseau de l'application mobile EyeOpen

La LED bleue qui clignote indique que la connexion est en cours.

La LED bleue restant allumée indique que les équipements sont connectés.

Dans le cas de l'échec de la connexion au réseau, vérifier le statut du point d'accès Wifi intégré sur la carte électronique.

Rappel

Assurez-vous que la LED bleue sur le module Wi-Fi /n clignote avant l'ajout d'un nouvel appareil



- Appareillage terminé
- Appareillage en cours !
- En cours de réception du signal/En cours de connexion au réseau Wi-Fi
- Echec du système / Code Pin erroné

OK




Apprentissage de la course du moteur


Apprentissage de la course du moteur via l'application EyeOpen

Apprentissage

1. Une fois connectée, sélectionner le modèle et cliquer pour accéder à la page principale
2. Sur la page principale, cliquer sur l'onglet en haut à droite pour accéder aux paramètres
3. Cliquer sur paramètres de l'appareil

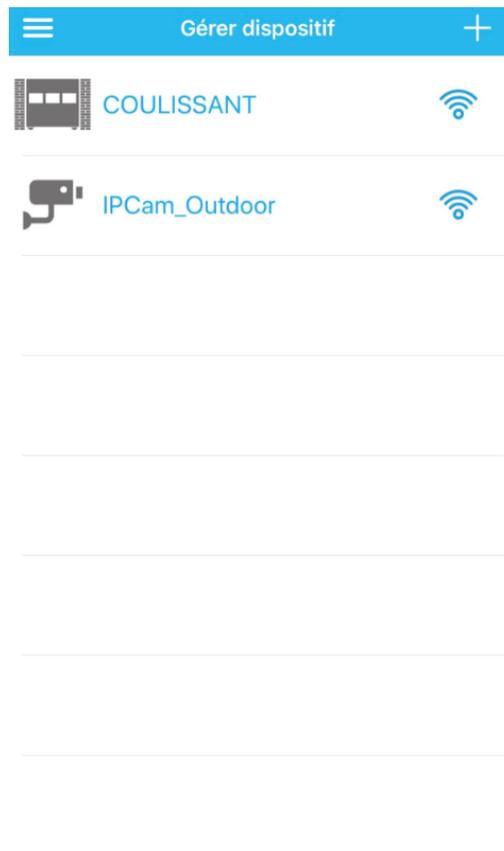

1

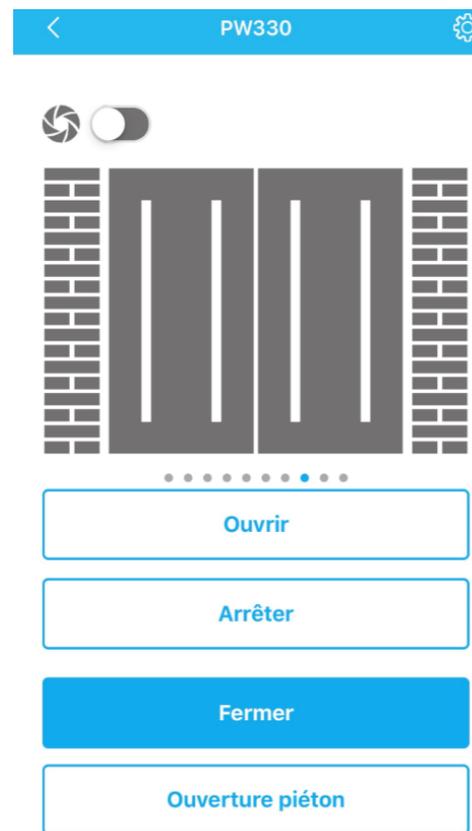

2





3

Apprentissage de la course du moteur via l'application EyeOpen

Apprentissage

- 4. Dans les paramètres de base, sélectionner l'onglet en haut à droite pour accéder aux paramètres avancés
- 5. Cliquer sur ON
- 6. Pour plus de sécurité, vous devez saisir le code PIN pour accéder aux paramètres avancés

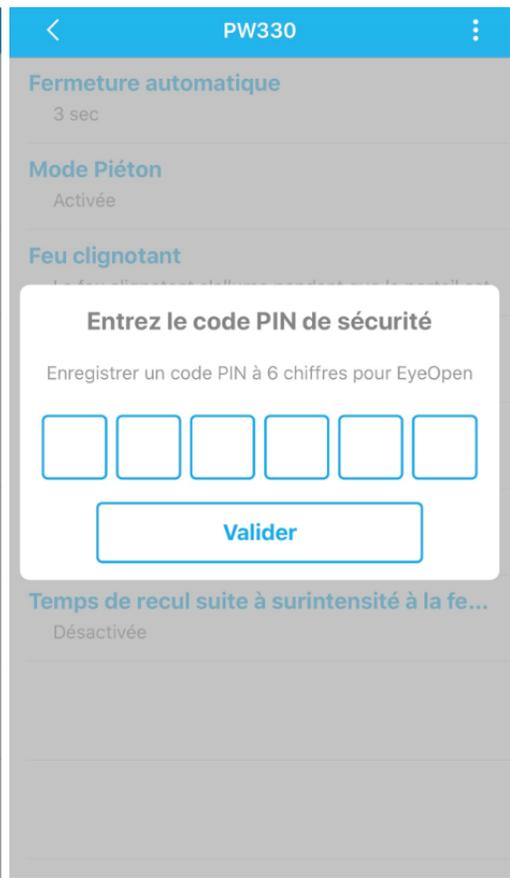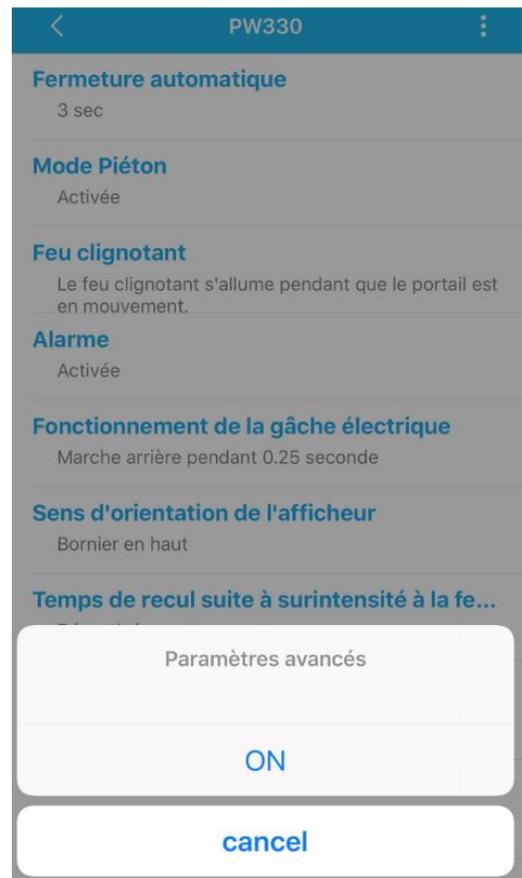

Apprentissage de la course du moteur via l'application EyeOpen

Apprentissage

7. L'option apprentissage se trouve en bas de l'interface paramètres avancées.

8. Cliquer sur apprentissage puis cliquer sur confirmer.

9. Une fois confirmée, l'apprentissage de la course du moteur débute.

10. Vous recevez une notification une fois l'apprentissage terminé.



7



8



9



10



Paramètres avancées

Paramétrages avancées

Paramétrages avancées

Pour accéder aux paramètres avancés, suivez la procédure page 12 et 13

1. Sélectionner le paramètre à modifier.

2. Cliquer sur le sous paramètre

3. Cliquer sur enregistrer pour valider le nouveau paramètre



1



2



3



Ajout d'une camera Wi-Fi



Étapes pour l'installation d'une camera Wi-Fi

Ajout d'une camera Wi-Fi

1. La camera apparait dans les réglages Wifi sous le nom EyeOpencam plus la référence produit qui se trouve sur l'emballage.

2. Sélectionner la camera Wi-Fi, la camera disparaît ensuite des réglages après environ 40 secondes

3. Une fois la camera connectée, sélectionnez camera dans l'ajout de nouvel équipement dans l'application mobile et cliquer sur nouvelle installation.

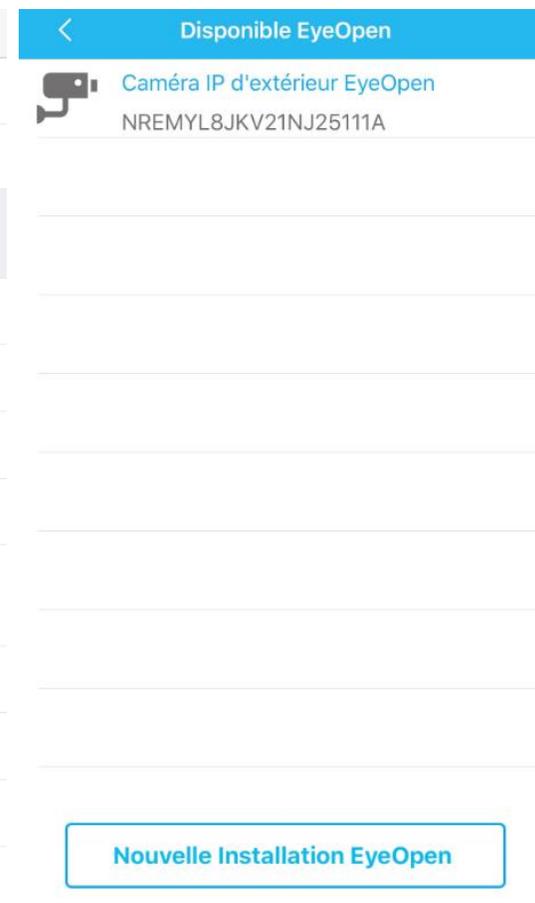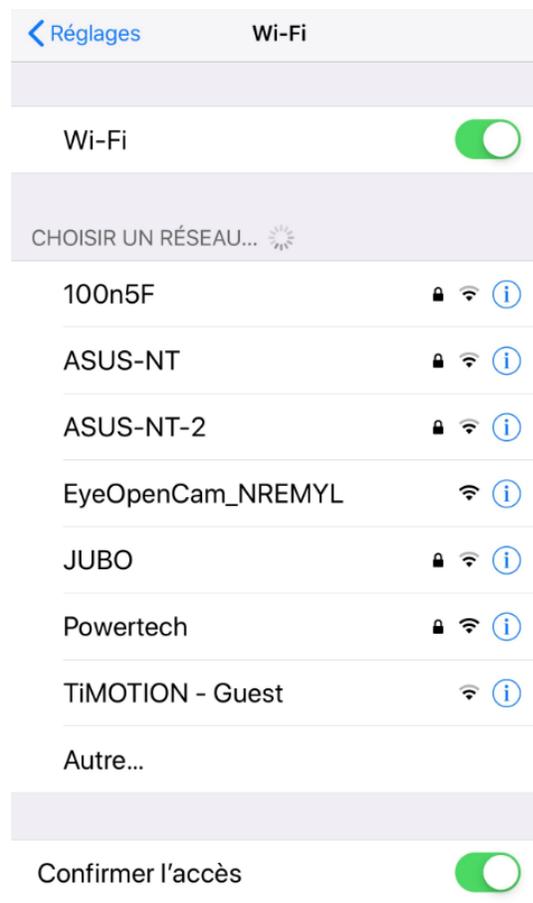

Etapas pour l'installation d'une camera Wi-Fi

Ajout d'une camera Wi-Fi

4. Saisissez le code pin de sécurité


5. La camera apparait désormais dans la liste des équipements disponible.

6. Cliquer sur l'onglet de la camera pour entrer dans la page principale




The screenshot shows the 'Disponible EyeOpen' screen. At the top, there is a camera icon and the text 'Caméra IP d'extérieur EyeOpen' with the ID '6DTTR72PLUERB2WA111A'. Below this is a white box with the title 'Entrez le code PIN de sécurité' and the instruction 'Enregistrer un code PIN à 6 chiffres pour EyeOpen'. There are two rows of six input boxes each, labeled 'New PIN' and 'Confirmer le code PIN (6 chiffres)'. A 'Valider' button is at the bottom of the box. At the very bottom of the screen is a 'Nouvelle Installation EyeOpen' button.

4

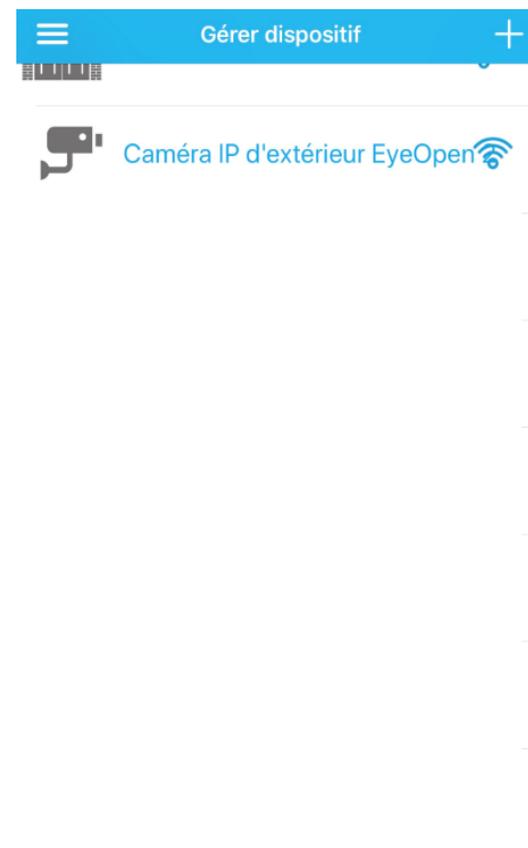

5

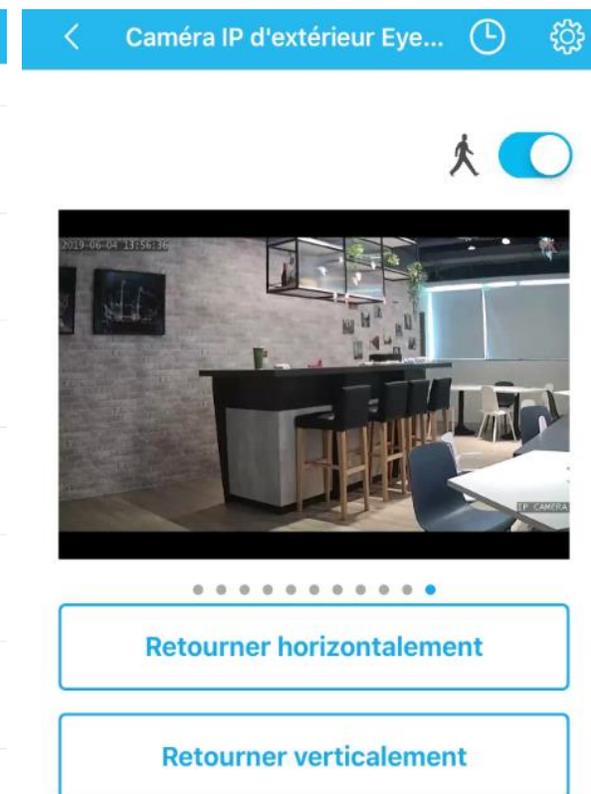

6


Etapas pour l'installation d'une camera Wi-Fi

Ajout d'une camera Wi-Fi


7. Cliquer sur l'onglet en haut à droite pour accéder aux réglages de l'appareil puis sélectionner réglages Wi-Fi

8. Sélectionner le réseau Wi-Fi utilisé pour votre application EyeOpen
Saisissez le mot de passe pour le réseau Wi-Fi puis valider.


9. Une fois la connexion établit, la configuration de votre camera EyeOpen est terminée

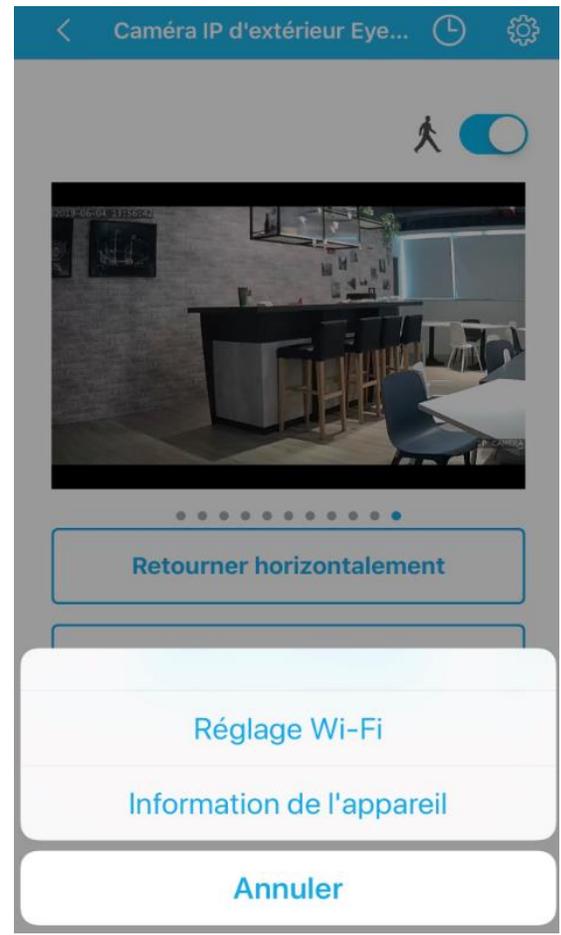

7

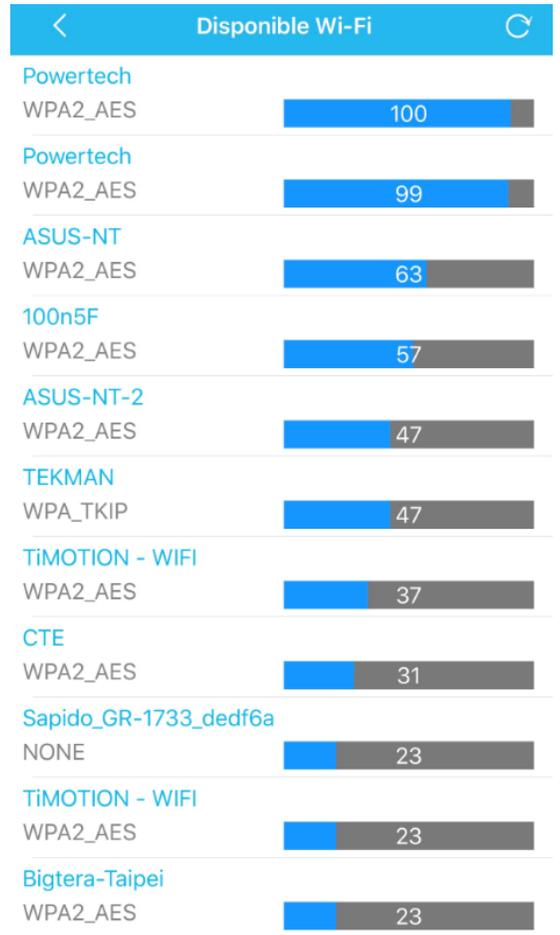

8

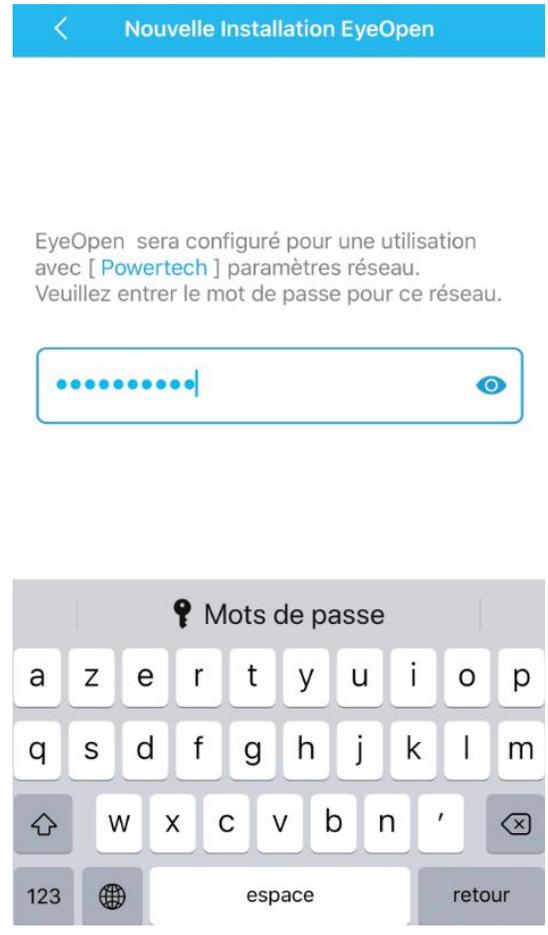

9



Etapas pour l'installation d'une camera Wi-Fi

Ajout d'une camera Wi-Fi

10. Pour ajouter la camera au moteur, allez d'abord sur la page principale puis sélectionner l'onglet en haut à gauche

11. Sélectionnez la camera Wi-Fi dont l'image ensuite apparait sur la page principale du moteur. Vous pouvez désormais visualiser le flux vidéo lors de l'ouverture/fermeture de vos accès.

12. Vous pouvez aussi visualiser à partir de l'interface de la camera les enregistrements sur détection de mouvement avancée.

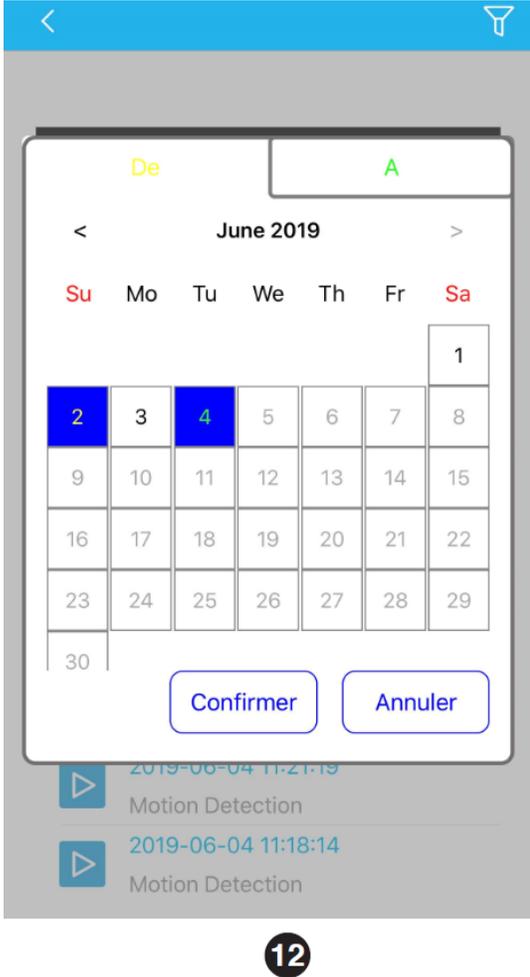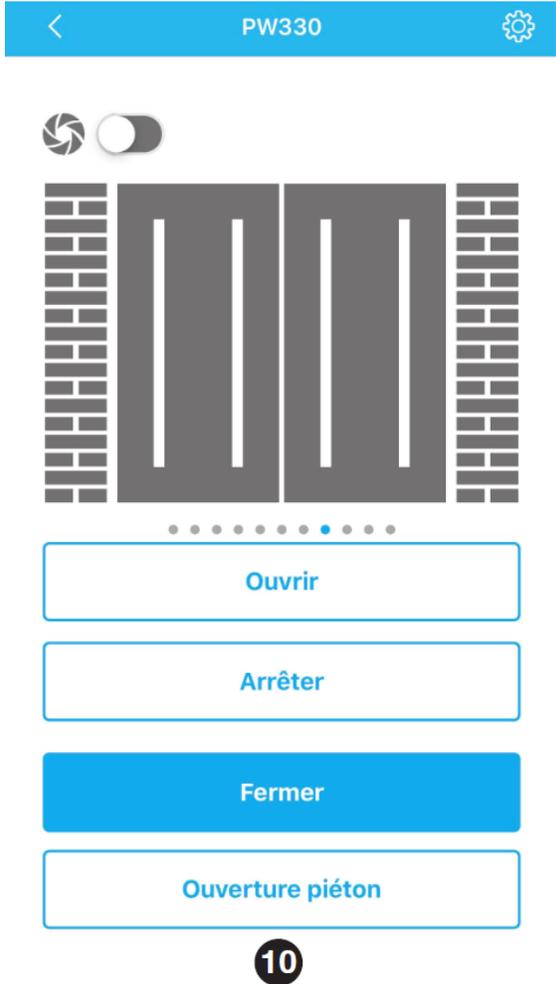




Ajout d'une télécommande ou sonnette connectée

Etapes pour l'ajout d'une télécommande ou sonnette connectée


Ajout d'une sonnette connectée

1. Dans la page principale, cliquer sur information de l'appareil
2. Appuyer et maintenir pendant 10 secondes l'onglet ajouter une télécommande
3. Une fois la notification ajouter une télécommande apparaît, cliquer d'abord sur le bouton de la télécommande ou de la sonnette connectée, puis cliquer sur confirm pour finaliser la procédure d'appareillage.

Vous pouvez désormais recevoir des notifications push vous avertissant quand on sonne a votre porte.

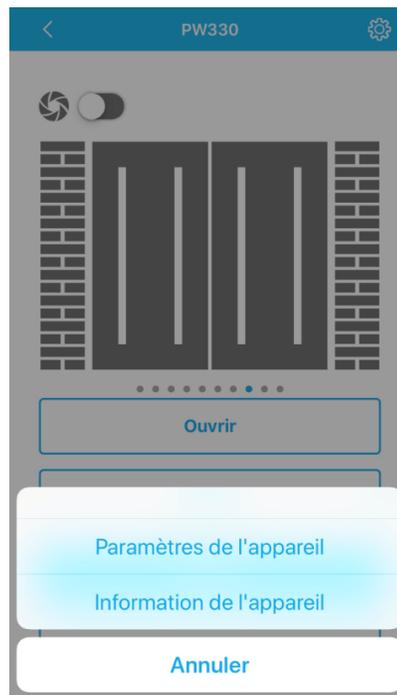

1

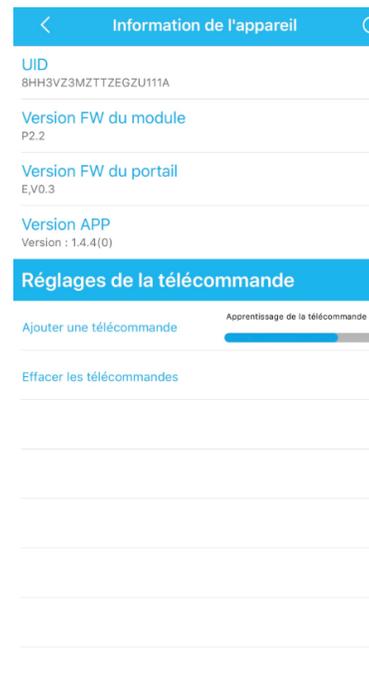

2



3

