


Télécommande Duplicateur multi-code rolling codes et codes fixes

Fonctionnalités:

Multi-fréquence et balayage automatique
Duplication facile
Brevet réservé
Procédures de duplication

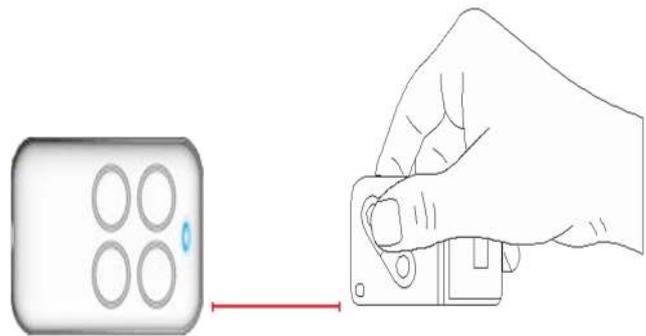

Procédures de duplication:

Partie 1: Procédures de duplication de code fixes

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez les deux boutons. La LED ROUGE émet maintenant un clignotement toutes les 2 secondes.
3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm
4. Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine et attendez que le voyant rouge du duplicateur clignote (comme un clignotement plus rapide) et que sa couleur (BLEU) confirme l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes et pendant ce temps, le voyant de couleur est ROUGE.
5. Lorsque la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du duplicateur sur lequel vous souhaitez programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Cette étape peut prendre quelques secondes.
6. La copie a été réalisée avec succès. Répétez la duplication à partir de l'étape 1 vers les autres Boutons.

Partie 2: Procédures de duplication rolling code simple

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez les deux boutons. À présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes les 2 secondes.
3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm
4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine et attendez que le voyant rouge du duplicateur clignote (clignotement plus rapide) et sa couleur (BLEU) confirme l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes et pendant ce temps, le voyant de couleur est ROUGE.
5. Pendant que la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du «duplicateur» où vous voulez programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
6. Répétez la duplication à partir de l'étape 1 vers les autres boutons.

Partie 3: Procédures de duplication des rolling codes complexes

Apprentissage spécial BFT

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez les deux boutons. À présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes les 2 secondes.
3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm
4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine à programmer, jusqu'à ce que la LED

ROUGE s'allume de manière fixe; maintenant relâchez le bouton.

5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Cela indique qu'il est nécessaire d'émettre le code pour réaliser la copie.

6. Pour transmettre le code de la télécommande d'origine BFT, utilisez une épingle, appuyez sur le bouton de caché arrière ou, suivant le modèle, appuyez sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que le voyant de la télécommande d'origine s'allume.

7. Maintenant, la LED ROUGE du duplicateur changera le mode flash (plus rapide) et la couleur (BLEU) pour reconfigurer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes.

. À ce moment, appuyez sur le bouton duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de l'étape 1 aux autres boutons.

9. enregistrez la nouvelle télécommande sur le récepteur.

REMARQUE: LE CODE D'APPRENTISSAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ÊTRE ÉMIS COMME ICI CI-DESSOUS:

Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque le voyant commence à clignoter

Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton avec le code d'origine requis

Apprentissage spécial V2 433 - 868

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relâchez les deux boutons. Maintenant, la LED rouge du duplicateur clignotera toutes les 2 secondes.

3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm

4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine à programmer, jusqu'à ce que la LED ROUGE s'allume de manière fixe; maintenant relâchez le bouton.

5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Cela indique qu'il est nécessaire d'émettre le CODE d'origine pour réaliser la copie.

6. Pour transmettre le CODE de la télécommande d'origine V2, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2.

7. Maintenant, la LED ROUGE du duplicateur changera mode flash (plus rapide) et couleur (BLEU) pour configurer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes.

8. A ce moment, appuyez sur le bouton duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de l'étape 1 aux autres boutons.


9. Activez maintenant la procédure RCC pour insérer la nouvelle télécommande sur le récepteur.

REMARQUE: LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ÊTRE ÉMIS COMME ICI CI-DESSOUS:

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque le voyant commence à clignoter;

2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur le bouton avec le code d'origine requis.

Envoyer des commentaires



Apprentissage spécial FAAC 433 – 868

Attention: vérifiez que la télécommande de programmation est un maître. En appuyant sur n'importe quel bouton, la LED doit émettre un double flash plutôt que de s'allumer sous forme de lumière fixe.

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez les deux boutons. À présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes les 2 secondes.

3. Placez la télécommande d'origine à côté du duplicateur à environ 5 cm

4. Continuez à appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED ROUGE s'allume comme une lumière fixe; maintenant relâchez le bouton.

5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes.

Cela indique qu'il est nécessaire d'émettre le CODE d'origine pour réaliser la copie.

6. Prédisez la télécommande FAAC / GENIUS pour l'émission du CODE. Appuyez en même temps sur les boutons 1 et 2 (remarque: CE SONT LES BOUTONS DE LA LIGNE DIAGONALE).

7. Pendant que le voyant de la télécommande FAAC / GENIUS clignote, placez-le devant le duplicateur à une distance de 5 cm et appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que le voyant ROUGE du duplicateur modifie le mode de clignotement (plus rapide) et de couleur (BLEU), pour obtenir une confirmation de l'apprentissage du code correct.

Cette étape peut prendre quelques secondes ..

8. A ce moment, appuyez sur le bouton lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant BLEU du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de l'étape 1 aux boutons de repos.

9. La copie a été réalisée avec succès. Maintenant, vérifiez sur l'automatisme le bon fonctionnement du duplicateur en appuyant deux fois sur le bouton copié.

REMARQUE: LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ÊTRE ÉMIS COMME ICI CI-DESSOUS:

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relâchez-les lorsque le voyant commence à clignoter;

2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur le bouton avec le code d'origine requis.

Partie 4: Duplicateur source vers un deuxième duplicateur

A/ Code fixe ou rolling code simple

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé, appuyez sur 4 fois le bouton 2.

2. Relâchez les deux boutons. Maintenant, la LED ROUGE émettra un bref clignotement toutes les 2 secondes.

3. Placez le «duplicateur d'origine» devant le nouveau duplicateur à environ 5cm

4. Appuyez sur le bouton à programmer du «duplicateur d'origine"CODE FIXE OU ROLLING-SIMPLE

5. Attendez un changement de clignotement (comme un clignotement plus rapide) de la LED ROUGE du «duplicateur d'origine» et un changement de couleur (BLEU) confirmant l'apprentissage correct du code.

Cette opération peut prendre quelques secondes.

6. Pendant que la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du «duplicateur d'origine» où vous souhaitez programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

7. La copie a été réalisée avec succès. Maintenant, vérifiez sur l'automatisation le fonctionnement correct de la télécommande du duplicateur d'origine en appuyant directement sur le bouton là où le code a été programmé. Si cela ne fonctionne pas, veuillez procéder à un autoapprentissage sur le récepteur du duplicateur d'origine, selon les procédures indiquées par le fabricant de l'automatisme.

B/ ROLLING-CODE COMPLEX

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé, appuyez sur 4 fois le bouton 2.
2. Relâchez les deux boutons. Maintenant, la LED ROUGE émettra un bref clignotement toutes les 2 secondes.
3. Placez le “duplicateur d’origine” devant le nouveau duplicateur à environ 5cm
4. Appuyer sur le bouton à programmer du “duplicateur d’origine” ROLLING CODE COMPLEX
- 5 La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Ceci informe l'utilisateur que, pour dupliquer la télécommande, il est nécessaire d'émettre le CODE d'origine pour réaliser la copie.
- 6 Transmettez maintenant le CODE d'origine du «duplicateur d'origine» en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 3 secondes jusqu'à l'allumage de la LED ROUGE. Pendant que le voyant clignote, (dans les 10 secondes qui suivent), maintenez enfoncé le bouton sur lequel vous souhaitez programmer le CODE d'origine.
- 7 Maintenant, la LED ROUGE du “NOUVEAU duplicateur” va changer le flash (plus rapide) et la couleur (BLEU) pour confirmer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes.
- 8 À ce moment, appuyez sur le bouton NOUVEAU duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne.
- 9 La copie a été réalisée avec succès. Maintenant, vérifiez sur l'automatisme le fonctionnement correct de la télécommande du nouveau duplicateur en appuyant directement sur la touche où le code a été programmé. Si cela ne fonctionne pas, veuillez procéder à l'autoapprentissage du nouveau duplicateur sur le récepteur selon les procédures indiquées par le fabricant de l'automatisation.

Remarques:

- Si la LED ROUGE ne clignote que 3 fois (de couleur ROUGE) et s'éteint, le code n'a pas été appris correctement. Veuillez répéter l'opération à partir de l'étape 1.
- La mémoire du duplicateur est complètement réinscriptible.
- Les télécommandes marquées avec RCS ou RCC doivent être programmées sur le récepteur d'origine